


Como Instalar

O Tensor VCJ

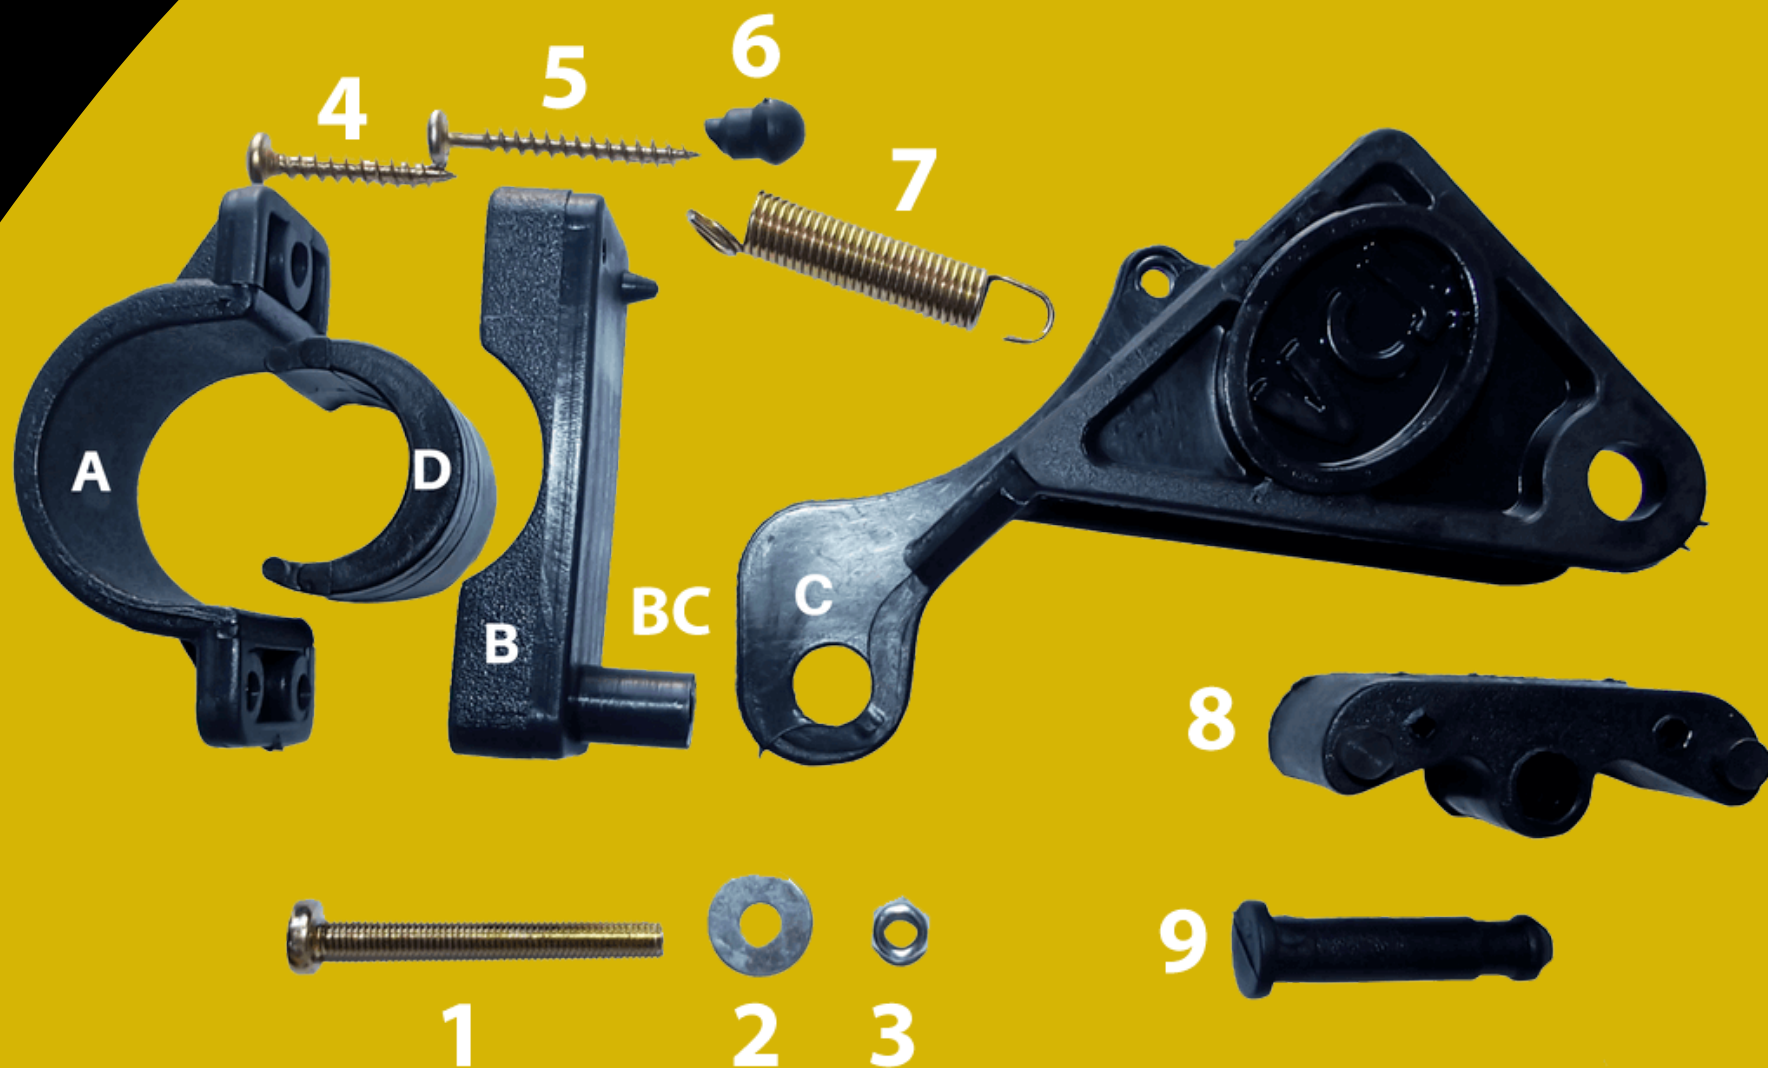

Injetáveis Plásticos Ltda.





Injetáveis Plásticos Ltda.



Ao abrir a embalagem do Tensor VCJ fixe o suporte e a base do tensor, conforme ilustração.




Utilize arruela e porca para fixar os dois corpos.



Após fixar o suporte à base do tensor, posicione na parte de trás da balança conforme imagem.




Injetáveis Plásticos Ltda.

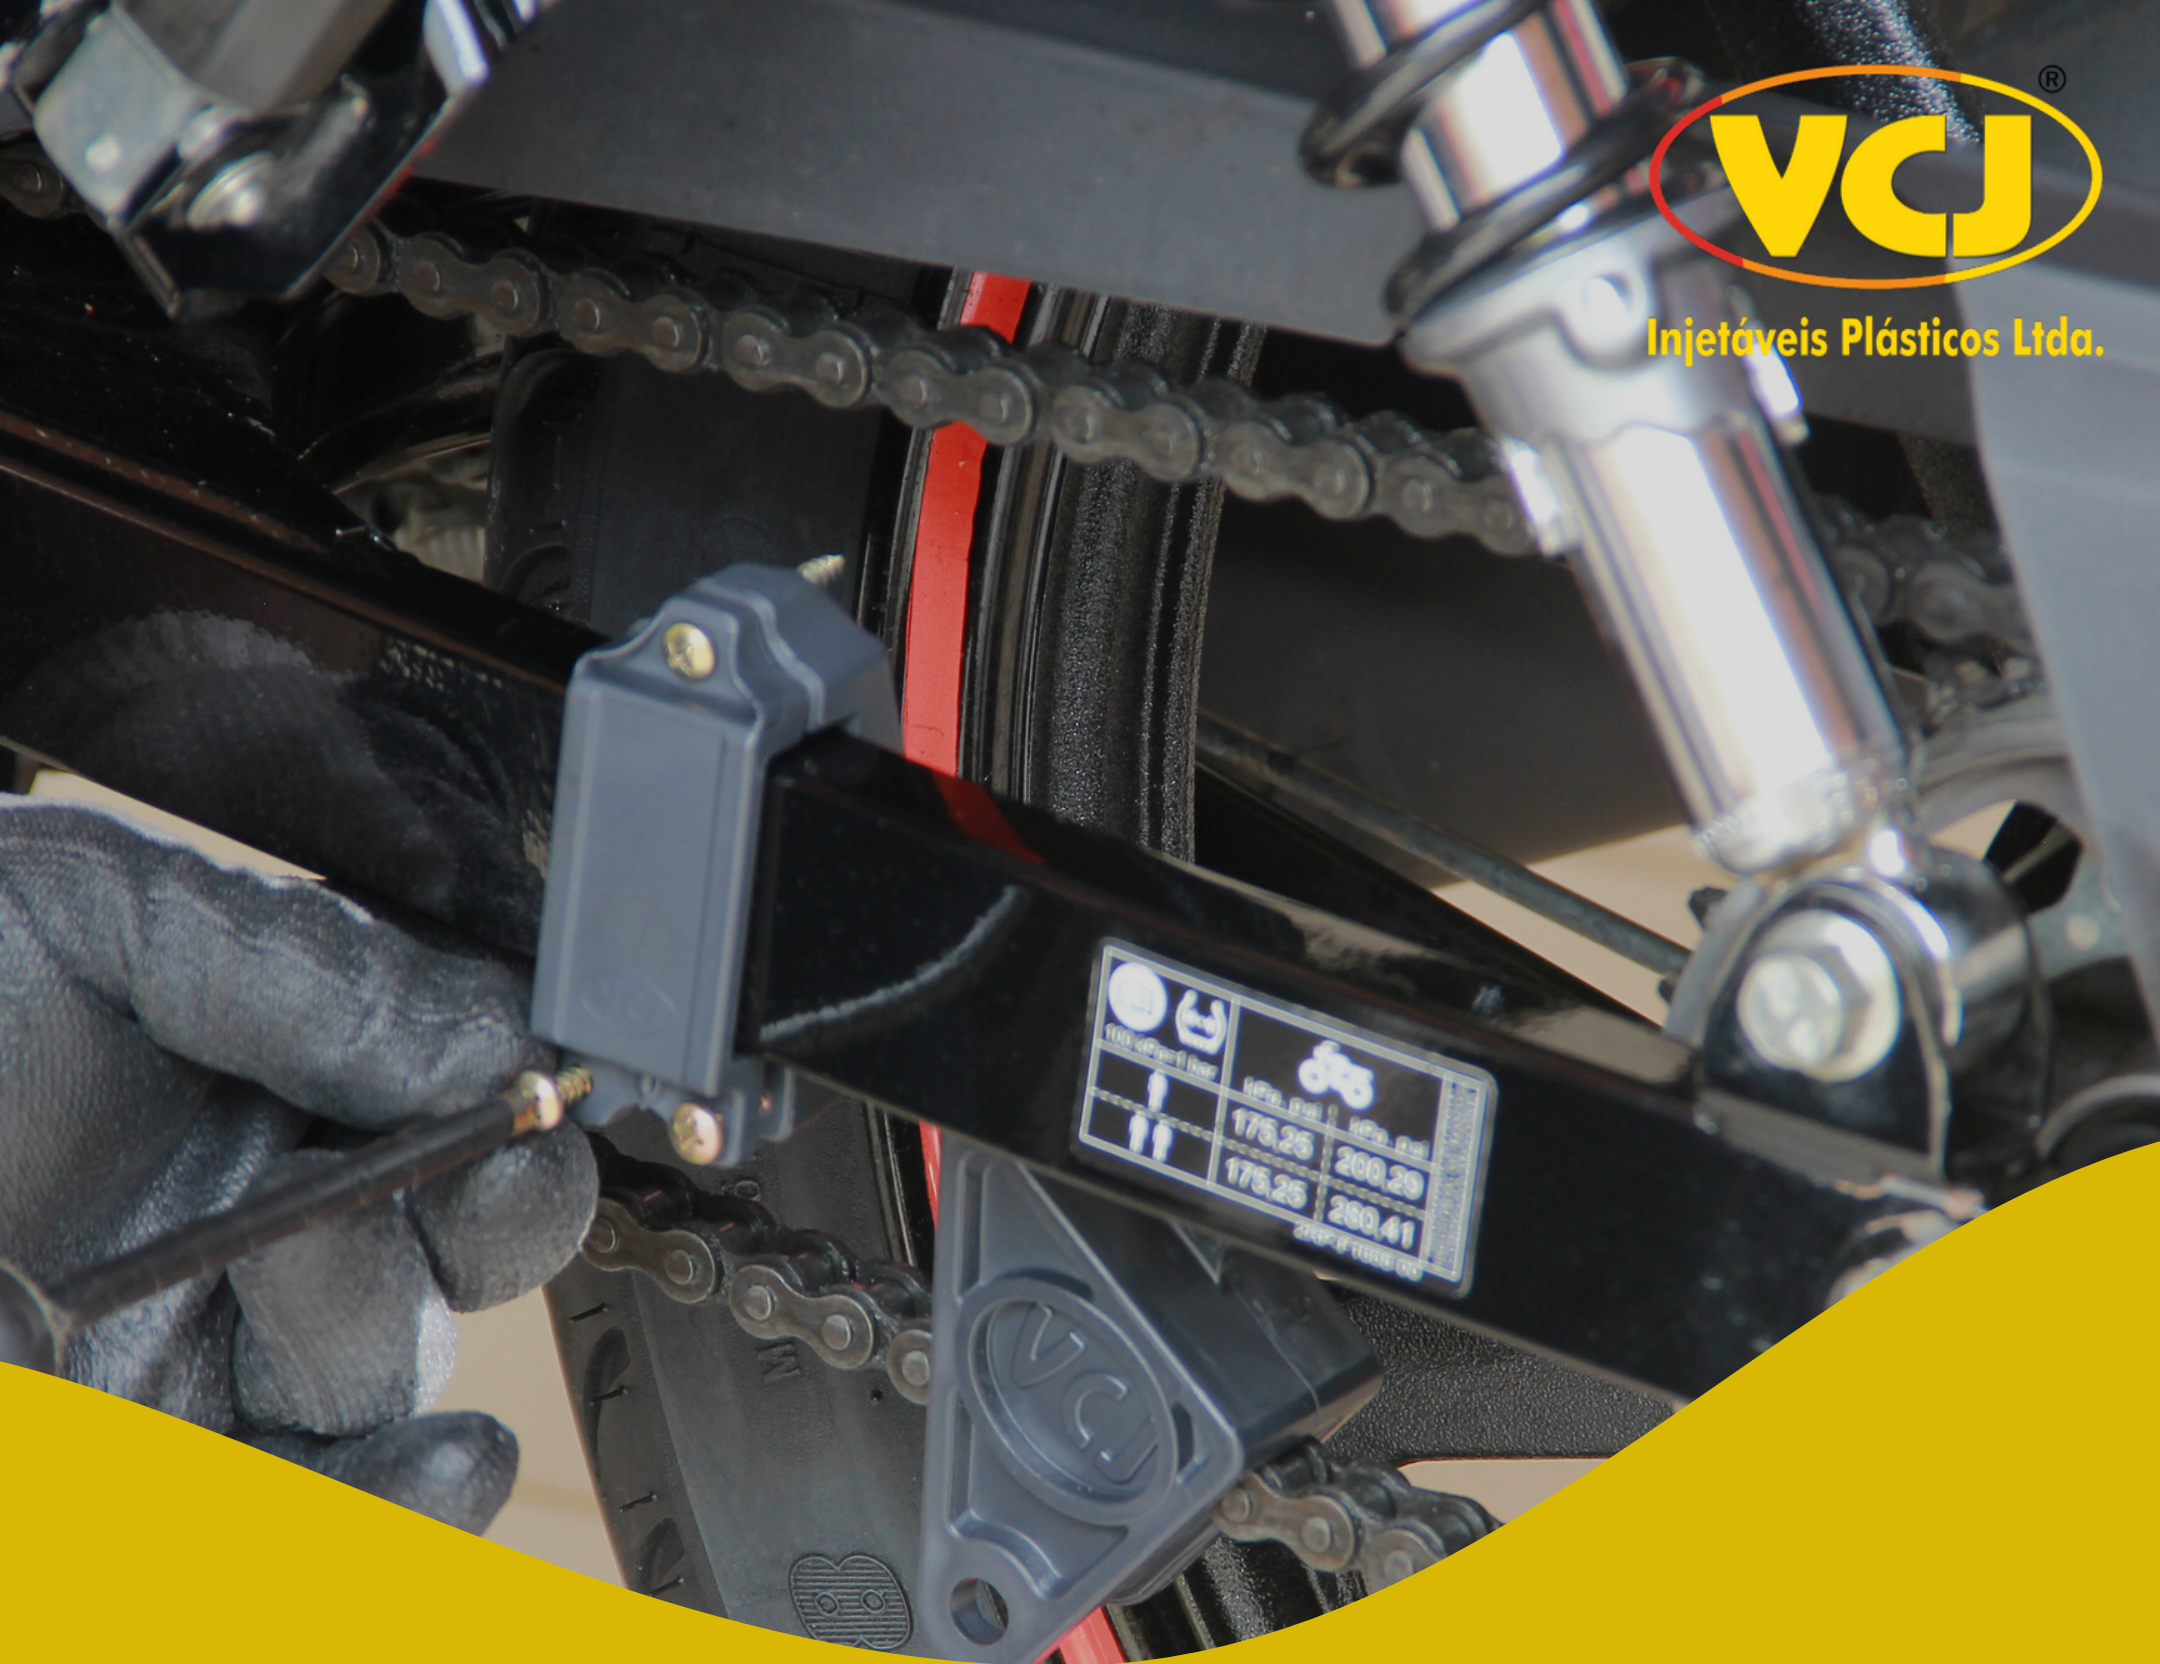

100-1000cc (lit)	150-250cc (lit)	250-400cc (lit)
1	175,25	200,29
11	175,25	200,41

Encontre a peça complementar da base do tensor e parafuse para que o mesmo esteja completamente fixado à balança da sua moto.

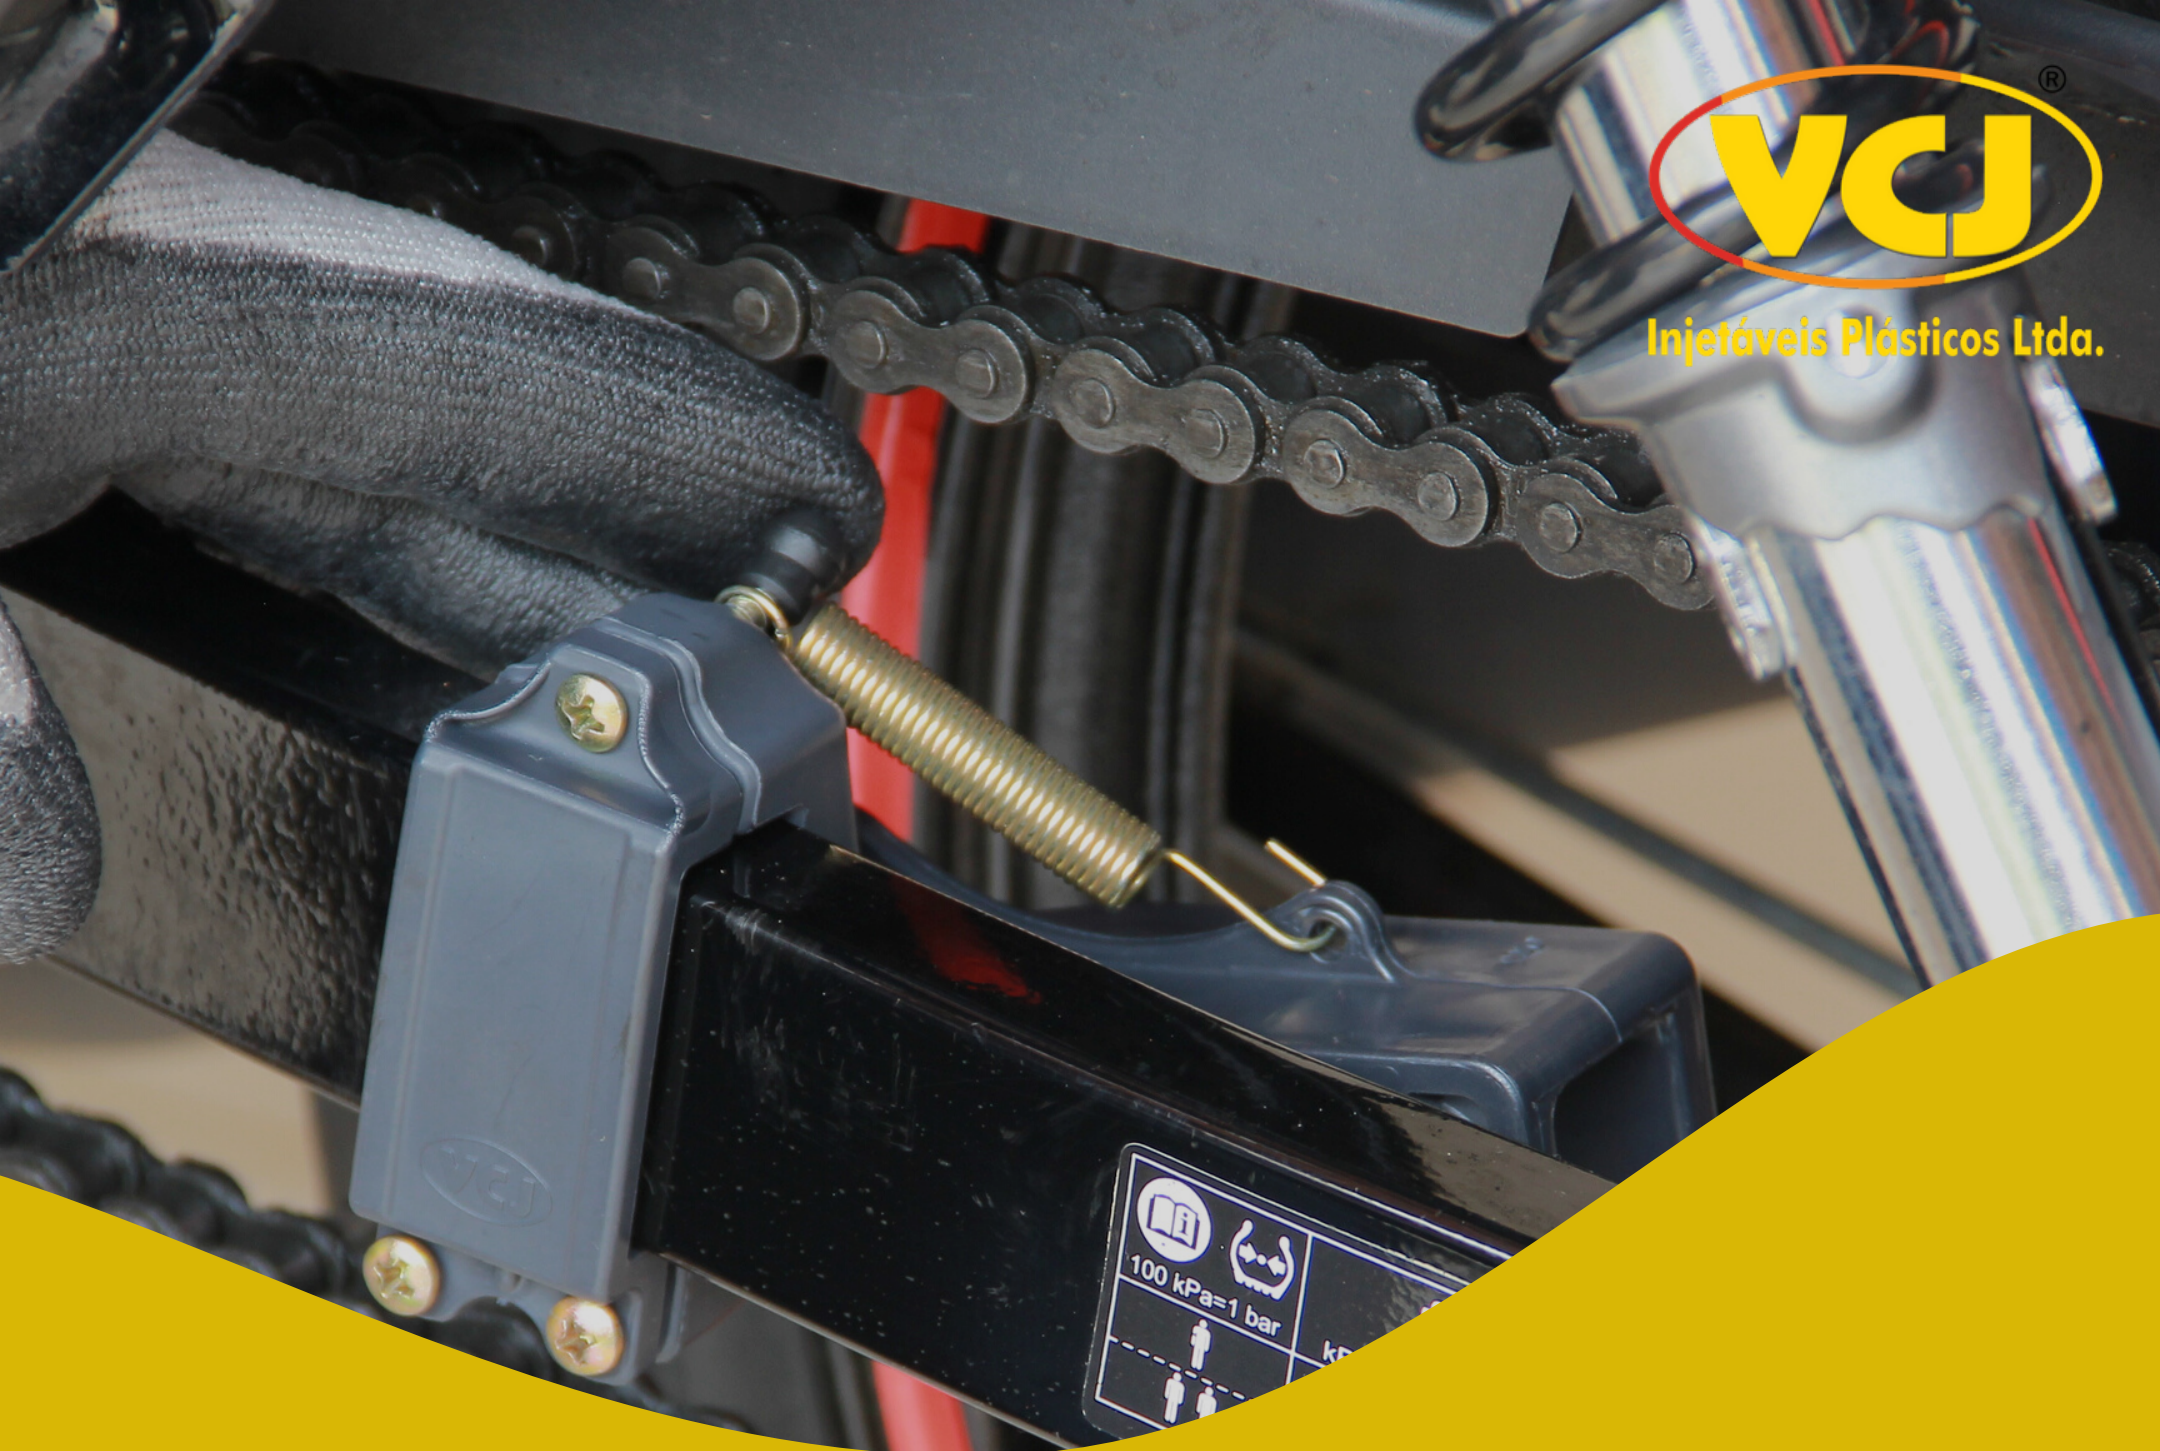

Nessa etapa insira a mola por trás da balança da moto, a parte circular da mola irá se encaixar na ponta do parafuso da base do tensor (utilize a proteção de plástico, para proteger a ponta do parafuso). A parte com gancho da mola irá servir para encaixar no suporte.



Para finalizar pressione o suporte para baixo até encontrar a corrente da moto, com a corrente dentro do suporte, posicione a pastilha e finalize com o pino.
Pronto, seu tensor está instalado!

TENSOR E GUIA DE CORRENTE PARA MOTO



Produzido no Brasil

VCJ[®]
Injetáveis Plásticos Ltda.